




KROK 1

Jděte na **flexibilita.mnd.cz** a **zadejte svou e-mailovou adresu**, kterou máte evidovanou u MND jako kontaktní. Obdrželi jste na ni například zprávu o odeslání komunikačního modulu a tento návod.

E-mailem vám přijde **přihlašovací odkaz**, kde se kliknutím přihlásíte.


Po přihlášení se zobrazí **šestimístný párovací kód**. Pečlivě si jej poznamenejte, budete jej potřebovat později.

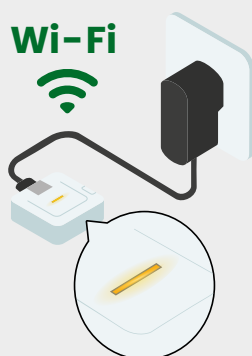

KROK 2

Komunikační modul zapojte do elektrické zásuvky v místě **dobře pokrytém signálem** vaší domácí Wi-Fi. Nemusí to být u střídače FVE, ideální umístění je **poblíž Wi-Fi routeru**.

Po zapojení se modul automaticky zapne, **začne svítit oranžově a spustí svou Wi-Fi síť** s názvem **MND-xxx** (např. MND-64b709B88f40). **Na mobilním telefonu** si otevřete nastavení Wi-Fi a k této síti se připojte.

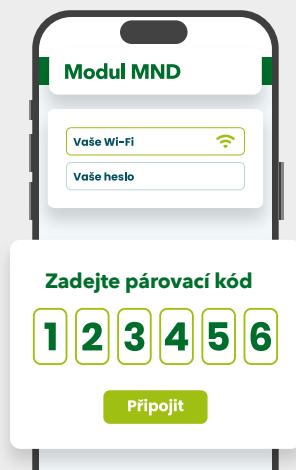

KROK 3

Po připojení k síti komunikačního modulu MND se vám automaticky zobrazí **portál modulu**. Pokud se portál neotevře, zadejte v prohlížeči adresu 172.217.28.1 nebo klikněte na „Přihlásit se k síti Wi-Fi“.

V portálu:

- vyberte svou **domácí Wi-Fi síť** (tu, k níž je připojena i vaše FVE),
- **zadejte heslo vaší Wi-Fi**,
- **vložte párovací kód** z kroku 1, čímž modul propojíte se svým účtem v zákaznickém rozhraní a následně proběhne i spojení se střídačem.



KROK 4

A máte hotovo. V zákaznickém rozhraní **flexibilita.mnd.cz** nyní můžete **sledovat stav a řízení** své FVE i předpokládanou výši odměny za poskytnutou flexibilitu.

Pro optimální nastavení **doporučujeme vyplnit parametry FVE**: počet stringů, jejich instalovaný výkon, sklon a orientaci panelů.

Co když chci modul připojit k jiné Wi-Fi, než ke které je už připojený?

Stisknutím tlačítka na komunikačním modulu můžete kdykoli znovu vyvolat jeho portál. Jakmile kontrolka modulu svítí **oranžově**, můžete se k portálu připojit obdobně jako při prvním přihlášení. V pravém horním rohu portálu klikněte na tlačítko „**Připojit k jiné síti**“ a postupujte dle zobrazených pokynů. Pokud v domácnosti používáte více různých Wi-Fi, ujistěte se, že je komunikační modul připojen ke stejné Wi-Fi jako vaše FVE.

Modul svítí červeně. Co teď?

Pokud komunikační modul svítí červeně, pak **není správně připojený k Wi-Fi**. Zkontrolujte, že se k Wi-Fi můžete připojit z jiných zařízení, a to i z místa, kde je modul zapojený. Pokud je v místě zapojení slabý signál, pak modul přemístěte blíže k routeru. Můžete také zkusit vyvolat portál modulu a znovu ho připojit k Wi-Fi pro případ, že jste zadali špatné heslo (viz předchozí otázka).

Modul bliká červeně. Co to znamená?

Pokud modul bliká červeně, pak je připojený k Wi-Fi, ale ztratil spojení s MND. Toto je **nejčastěji způsobené výpadkem internetu** – vaše Wi-Fi sice běží, internetové spojení ale nefunguje, což si můžete ověřit například pokusem načíst jakoukoli stránku na vašem mobilu nebo počítači. V tomto případě proveďte obvyklé kroky, jako je restart routeru, nebo kontaktujte vašeho poskytovatele internetu.

Pokud je internet v pořádku, pak je možné, že modul **ztratil spojení s naším systémem**. Přihlaste se na flexibilita.mnd.cz a klikněte na ikonu modulu v pravé horní části obrazovky. Zapište si šestimístný párovací kód. Pak stisknutím tlačítka na modulu vyvolejte jeho portál a připojte se k němu stejně jako při prvním zapojení. V portálu zadejte párovací kód.

Pokud modul ani po tomto spárování nesvítí zeleně, pak nás prosím kontaktujte.

V portálu najednou nevidím žádná data.

Jak poznám, jestli je chyba na straně modulu?

Nejdříve zkontrolujte, zda kontrolka modulu **svítí zeleně**. Pokud svítí nebo bliká červeně, pak následujte kroky v předchozích otázkách. Pokud svítí zeleně, zkuste prosím hodinu nebo dvě počkat pro případ, že je problém pouze dočasný. Jestliže i poté problém přetrvává, pak nás prosím kontaktujte.